

CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
 ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS
 PEDIDOS: 24 HS.



DE A CODO




BLANCO INALTERABLE CON EL TIEMPO



INCLUYE MECANISMOS Y ACCESORIOS

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

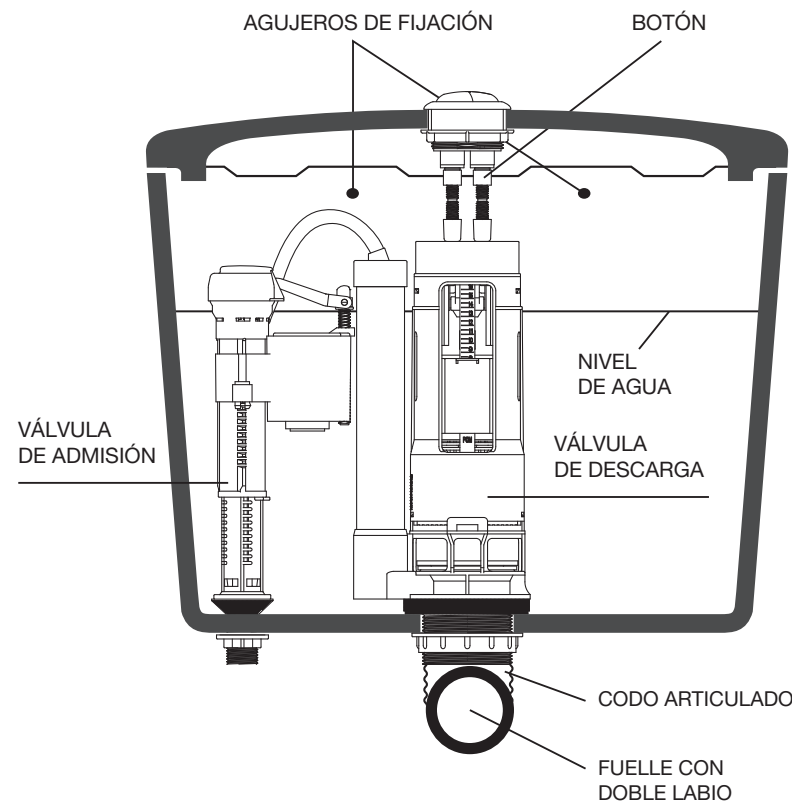


depósitos
 doble descarga

PORCELANA SANITARIA





PRINGLES
SANLUIS

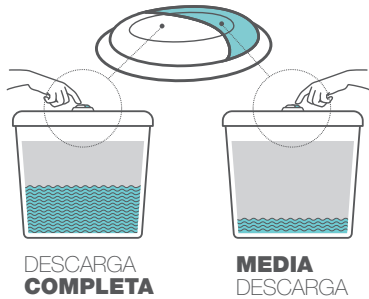

CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN




Antes de comenzar la instalación es importante tener en cuenta que:

1. La cañería de entrada de agua debe estar limpia y sin obstrucciones.
2. La presión de entrada de agua no debe superar los 45 metros de columna de agua.
3. No es necesario, ni conveniente el uso de la masilla ni de los selladores como complemento de las juntas de material elástico.
4. Para el ajuste de las piezas, es conveniente no usar herramientas, y de hacerlo, ser moderado con la fuerza a realizar. Este consejo se debe a que todas las juntas están fabricadas con material sumamente elástico y por lo tanto, sella con gran efectividad.

1

Instalación de la válvula de admisión


Colocar la válvula de admisión en el orificio que se encuentra en la cara interior del depósito cuidando también que la junta elástica quede en su interior. Luego ajustar firmemente la tuerca de 1/2" presionando sobre la válvula desde el interior del depósito.

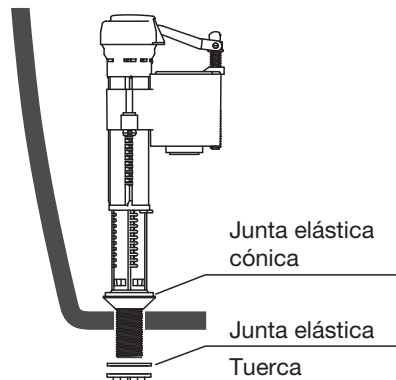

2

Ajuste del nivel de agua


La válvula viene con el nivel de agua predeterminado aunque puede ser ajustada por el usuario. Para tal fin saque el clip y ajuste el largo de la válvula y luego fijelo con el mismo clip.

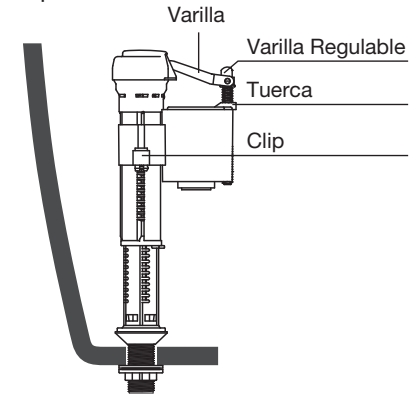


3

Instalación de la válvula de descarga

La válvula viene con el nivel de agua predeterminado aunque puede ser ajustada por el usuario. Para tal fin saque el clip y ajuste el largo de la válvula y luego fijelo con el mismo clip.

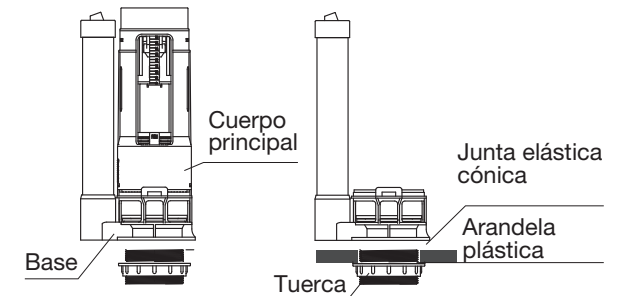

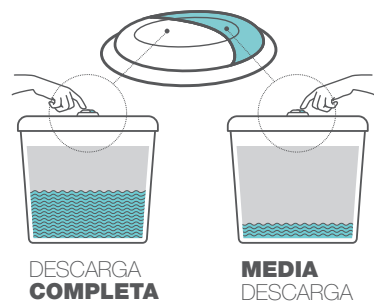


CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
 ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS
 PEDIDOS: 24 HS.

4 | Instalación del botón

Quitar la tuerca al botón y colocarlo en la tapa del depósito desde el exterior, luego ajustar la tuerca firmemente. Compruebe que ambas varillas del botón pulsador apoyen sobre la válvula de descarga sin presionar. Ajuste las mismas a la altura correcta.

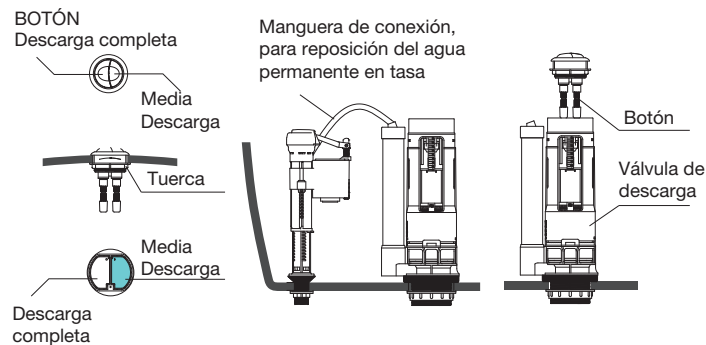


5 | Instalación del codo articulado

Introducir en el orificio posterior del inodoro, la junta elástica con doble labio. Luego realizar el acople del codo articulado. Presentar el depósito armado en la pared a la cual va a ser amurado, cuidando que el eje de la descarga coincida con el agujero posterior del inodoro y nivelando el depósito, marcar los agujeros en la pared. Retirar el depósito, agujerear y colocar los tacos de fijación que se proveen con el conjunto.

Fijar el depósito a la pared con los tornillos y las arandelas. Luego unir el codo articulado al depósito por medio de la tuerca de ajuste.

Nota: Con este sistema se evitan los habituales problemas de desplazamiento en la conexión.

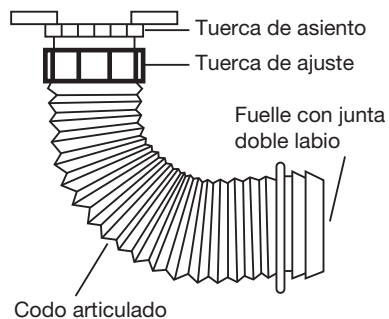


6 | Conexión a la red de agua

Conectar el depósito a la red de agua utilizando un flexible de 1/2".

7 | Ajuste de media descarga y descarga completa

El sistema viene configurado para 3 y 6 litros respectivamente, pero puede ser ajustado teniendo en cuenta que a mayor índice, menor salida de agua

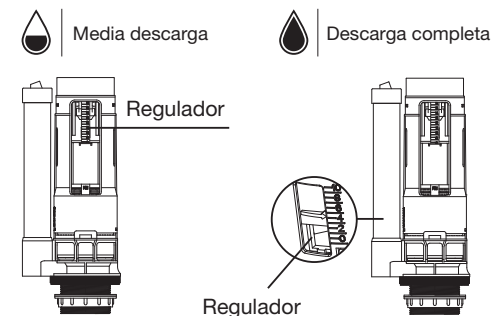

IMPORTANTE

AL FINALIZAR LA CONEXIÓN,
 ASEGURARSE QUE EL DEPÓSITO
 NO TENGA PÉRDIDAS.