

asientos paravor

Modelos . Paleta de colores . Instructivos de instalación


AD 14	blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71) blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71)- jazmín (64)	▶ ver instructivo 02 ▶ ver instructivo 03	h/nylon (130) h/cromo (140)
AN 27	blanco (11)- gris (23)- vainilla (72) blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)	▶ ver instructivo 01 ▶ ver instructivo 03	h/nylon (130) h/cromo (140)
BA 99	blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- beige (61) blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)	▶ ver instructivo 07 ▶ ver instructivo 08	h/nylon (130) h/cromo (140)
DA 36	pergamón (10) blanco (11) - pergamón (10)	ver instructivo ▶ ver instructivo 05	h/nylon (130) h/cromo (140)
DO 12	blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v.palta (94) blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)	ver instructivo ver instructivo	h/nylon (130) h/cromo (140)
ESQUEL 30	blanco (11)- gris (23)- vainilla (72) blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)	ver instructivo ver instructivo	h/nylon (130) h/cromo (140)
FL 11	blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v. palta (94) blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)	▶ ver instructivo 02 ▶ ver instructivo 03	h/nylon (130) h/cromo (140)
IGUAZU 35	blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmín (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v.palta (94) blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)	▶ ver instructivo ▶ ver instructivo	h/nylon (130) h/cromo (140)

IM 17	blanco (11)	ver instructivo	encapsulado
MA 02	blanco (11)	▶ ver instructivo 05	h/cromo (140)
MARAJO 28	blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmin (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v. palta (94) ----- blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)	ver instructivo ----- ver instructivo	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
MI 31	blanco (11) ----- blanco (11)- blanco satinado (12)- champagne (71)	ver instructivo ----- ver instructivo	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
MILLENIO 25	blanco (11)- bc satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- f. aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- duna (63)- jazmin (64)- champagne (71)- vainilla (72)- crema (74)- rosse (83)- v. palta (94) ----- blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- azul marino (31)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- champagne (71)- rosse (83)- verde palta (94)	ver instructivo ----- ver instructivo	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
MO 15	blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66) ----- blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)	▶ ver instructivo 02 ----- ▶ ver instructivo 03	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
MODENA 07	blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66) ----- blanco (11)- pergamón (10)- gris (23)- azul (34)- arena (66)	ver instructivo ----- ver instructivo	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
MU 48	blanco (11)- jazmin (64) ----- blanco (11)- jazmin (64)	▶ ver instructivo 02 ----- ▶ ver instructivo 03	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
NORDICO 26	blanco (11)- gris (23)- vainilla (72) ----- blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)	ver instructivo ----- ver instructivo	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
PI 10	blanco (11)- gris (23)- fuerza aérea (33)- dorado (51)- beige (61)- vainilla (72)- crema (74)- orquidea (84)- verde palta (94)- tostado (41)- rojo mora (86) ----- blanco (11)- gris (23)- fuerza aérea (33)- azul marino (31)- beige (61)- rosse (83)- orquidea (84)- verde palta (94)- tostado (41)- rojo mora (86)	▶ ver instructivo 02 ----- ▶ ver instructivo 03	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
PRIMA DUE 01	blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71) ----- blanco (11)- blanco satinado (12)- gris (23)- champagne (71)- jazmin (64)	ver instructivo ----- ver instructivo	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)
RAVENA 33	blanco (11)- gris (23)- vainilla (72) ----- blanco (11)- gris (23)- vainilla (72)- fuerza aérea (33)- dorado (51)	ver instructivo ----- ver instructivo	h/nylon (130) ----- h/cromo (140)

Paleta de colores . asientos Paravor




modelos de asientos para inodoros

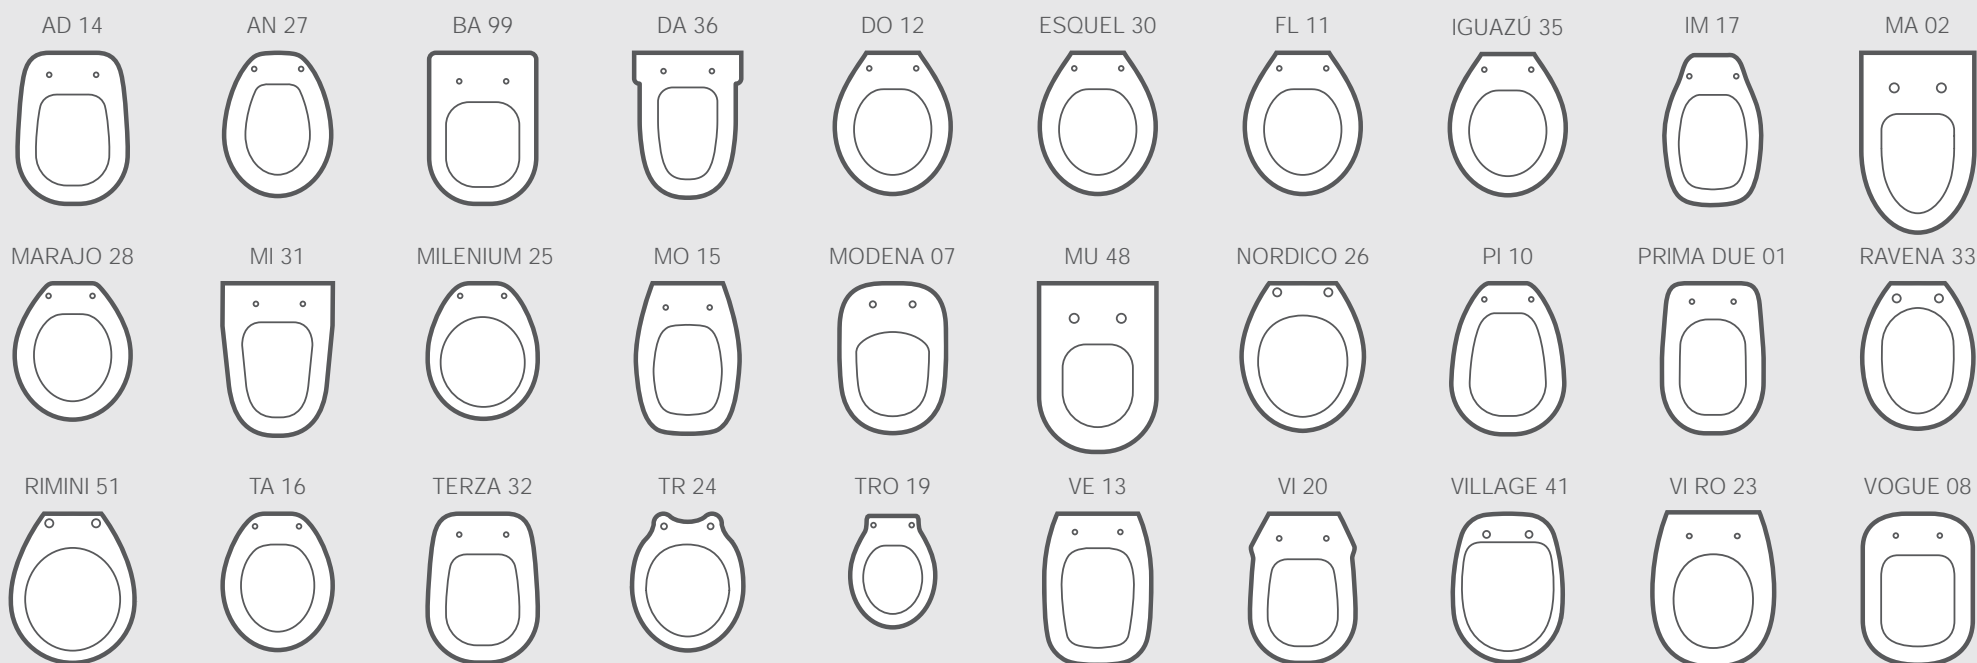

▶ volver inicio

* Los colores expresados en el presente catálogo son sólo a modo ilustrativo

- a. Abrir la tapa del herraje (2).
- b. Introducir el perno (1) en el agujero de la bisagra según dibujo.
- c. Colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el perno de anclaje (1) dentro del orificio que el mismo posee para tal fin, y enroscar la tuerca de plástico (3) por debajo del inodoro, luego continuar ajustando con destornillador desde arriba.
- d. Ajustar fuertemente el perno para fijar correctamente la tapa del inodoro.
- e. Cerrar la tapa del herraje (2) presionando hasta que trabé.

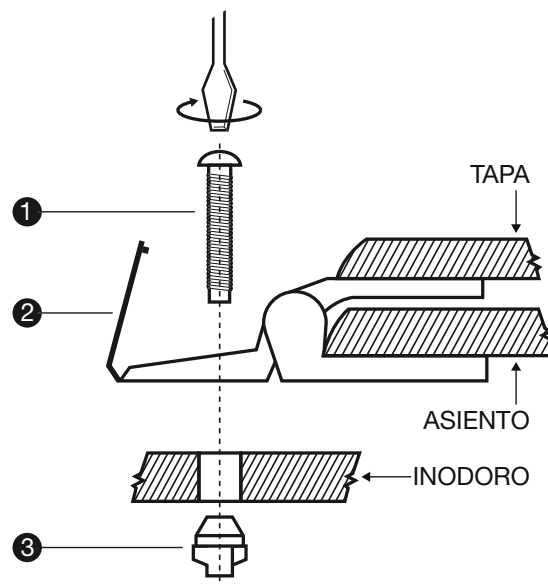


✉ CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075

ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS

PEDIDOS: 24 HS.

- Encastrar la cabeza del perno (2) en la ranura de la bisagra (1).
- Colocar sobre el inodoro el asiento. Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (3) por debajo del inodoro.
- Ajustar fuertemente la tuerca de plástico (3) para fijar correctamente la tapa al inodoro.

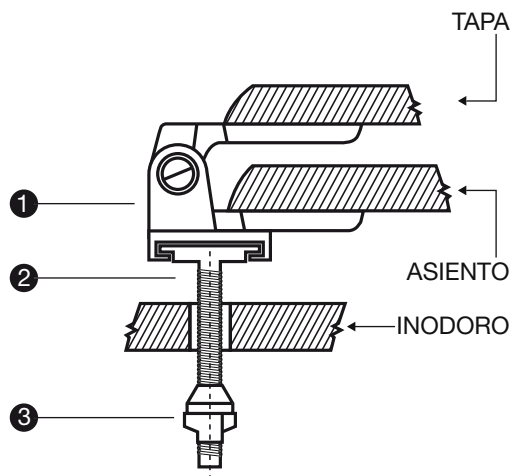


✉ CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075

ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS

PEDIDOS: 24 HS.

- a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según dibujo.
- b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.
- c. Colocar sobre el inodoro el asiento, desplazando la base circular del herraje hasta encontrar la correcta ubicación según su inodoro (ver vista **A** al dorso). Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, y enroscar levemente la tuerca de plástico (4) por debajo del inodoro.
- d. Ajustar fuertemente a tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la tapa al inodoro.

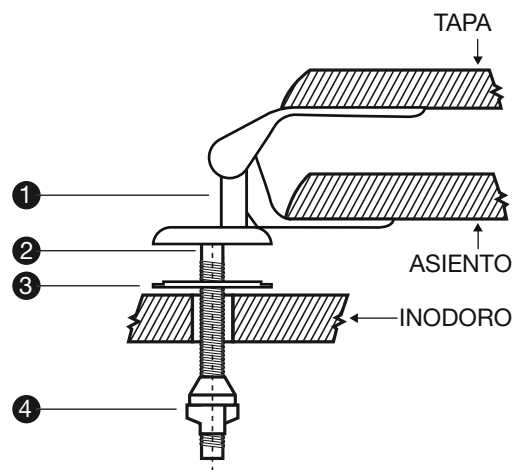


✉ CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075


ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS

PEDIDOS: 24 HS.


- a. Abrir la tapa del herraje (2).
- b. Introducir el perno (1) en el agujero de la bisagra según dibujo.
- c. Colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el perno de anclaje (1) dentro del orificio que el mismo posee para tal fin, y enroscar la tuerca plástica (3) por debajo del inodoro, luego continuar ajustando con destornillador desde arriba.
- d. Ajustar fuertemente el tornillo para fijar correctamente la tapa del inodoro.
- e. Cerrar la tapa del herraje (2) presionando hasta que trabé.

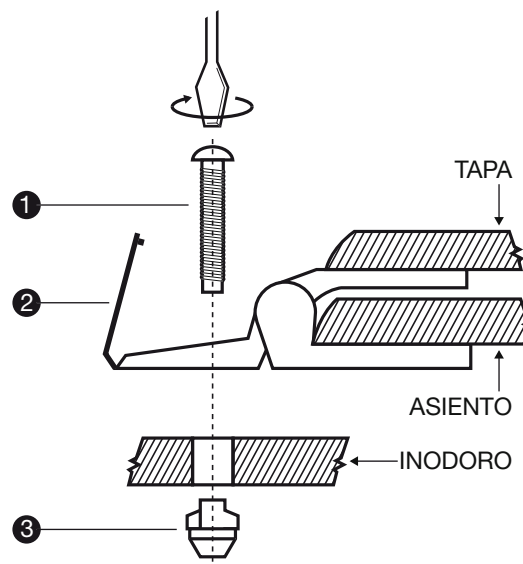


- a. Introducir el perno (1) en el orificio central de la bisagra (2) según dibujo.
- b. Colocar el disco plástico (3), el buje de goma (4) y enroscar la tuerca de acero (5) en el perno (1).
- c. Posteriormente con el conjunto armado, colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el conjunto de anclaje dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, manteniendo durante la colocación la base circular del herraje a 90° con respecto al canto del asiento (ver **Vista A y Vista B** al dorso).
- d. Ajustar fuertemente el perno para fijar correctamente la tapa del inodoro.

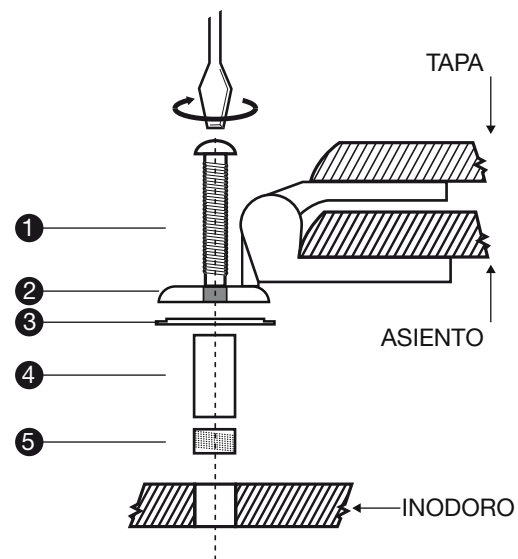

- a. Introducir el perno (1) en el orificio central de la bisagra (2) según dibujo.
- b. Colocar el disco plástico (3), el buje de goma (4) y enroscar la tuerca de acero (5) en el perno (1).
- c. Posteriormente con el conjunto armado, colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el conjunto de anclaje dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, manteniendo durante la colocación la base circular del herraje a 90° con respecto al canto del asiento (ver **Vista A y Vista B** al dorso).
- d. Ajustar fuertemente el perno para fijar correctamente la tapa del inodoro.

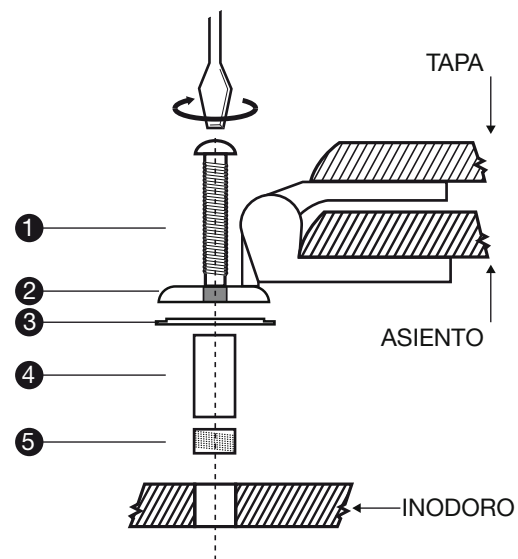


- a. Encastrar la cabeza del perno (2) en la ranura de la bisagra (1).
- b. Colocar sobre el inodoro el asiento. Introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, introducir el buje plástico (3) por debajo y enroscar levemente la tuerca de plástico (4).
- c. Ajustar fuertemente la tuerca de plástico (4) para fijar correctamente la tapa al inodoro.

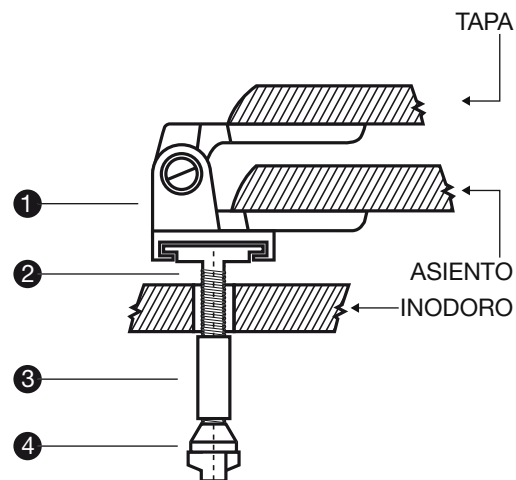

✉ CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS.

- a. Introducir el perno (2) en el agujero central de la bisagra (1) según dibujo.
- b. Enhebrar el disco plástico (3) en el perno (2) de manera que quede ubicado entre el herraje (1) y el inodoro.
- c. Colocar sobre el inodoro el asiento, introducir el perno (2) dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, introducir el buje plástico (3) por debajo y enroscar levemente la tuerca de plástico (5), manteniendo durante la colocación la base circular del herraje paralela al canto del asiento (ver **Vista A y Vista B** al dorso).
- d. Ajustar fuertemente el cono plástico (5) para fijar correctamente la tapa al inodoro.

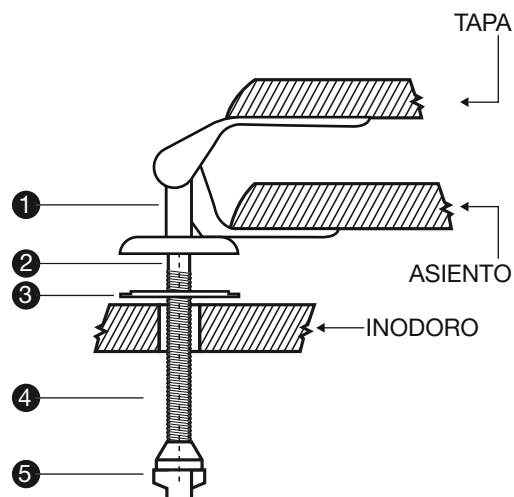


a. Colocar la tapa y el asiento a 90°. Introducir el perno (1) en el orificio central de la bisagra (2) según dibujo.

b. Luego de colocar en el orden que se indica en la figura, los otros elementos correspondientes al anclaje; el disco plástico (3), el buje de goma (4) y la tuerca de aluminio con rosca (5), siempre manteniendo la tapa y el asiento a 90° con respecto al inodoro.

c. Posteriormente con el conjunto armado, ajustar con destornillador el perno (1) hasta fijar correctamente la tapa del inodoro, manteniendo durante la colocación la base circular del herraje a 90° con respecto al canto del asiento (ver **Vista A y Vista B** al dorso).

d. Ajustar fuertemente el perno.

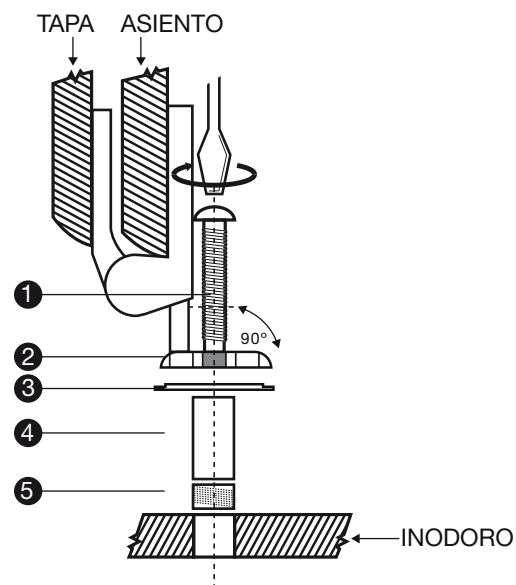


a. Colocar la tapa y el asiento a 90°. Introducir el perno (1) en el orificio central de la bisagra (2) según dibujo.


b. Luego de colocar en el orden que se indica en la figura, los otros elementos correspondientes al anclaje; el disco plástico (3), el buje de goma (4) y la tuerca de aluminio con rosca (5), siempre manteniendo la tapa y el asiento a 90° con respecto al inodoro.

c. Posteriormente con el conjunto armado, ajustar con destornillador el perno (1) hasta fijar correctamente la tapa del inodoro, manteniendo durante la colocación la base circular del herraje a 90° con respecto al canto del asiento (ver **Vista A y Vista B** al dorso).

d. Ajustar fuertemente el perno.

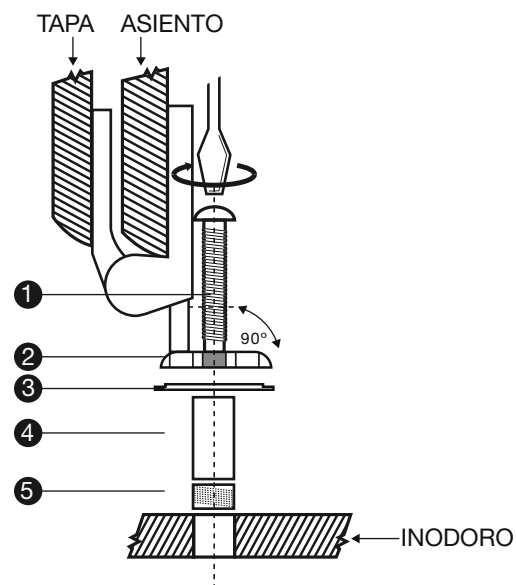

- a. Introducir el perno (1) en el agujero lateral de la bisagra (2) según dibujo.
- b. Posteriormente, colocar la tapa sobre el inodoro e introducir el conjunto de anclaje dentro del orificio que el inodoro posee para tal fin, luego introducir por debajo del mismo el buje de plástico ajustándolo con la tuerca de plástico, manteniendo durante la colocación la base circular del herraje a 90° con respecto al canto del asiento (ver **Vista A y Vista B** al dorso).
- c. Ajustar fuertemente el perno para fijar correctamente la tapa del inodoro.

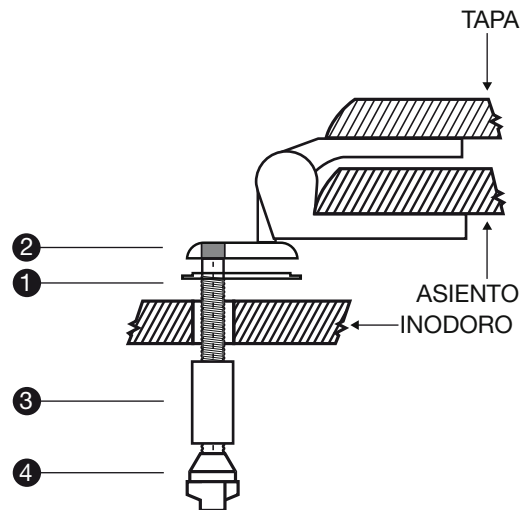

✉ CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075
ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS
PEDIDOS: 24 HS.