

#### CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075  
ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS  
PEDIDOS: 24 HS.





- . de a codo
- . fabricado en polipropileno.
- . doble descarga: parcial o total.
- . en uso parcial ahorra hasta un 70% el consumo de agua.
- . descargas regulables (3 a 9 litros).
- . incluye mecanismos y accesorios.

## depósito plástico a codo

### doble descarga

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

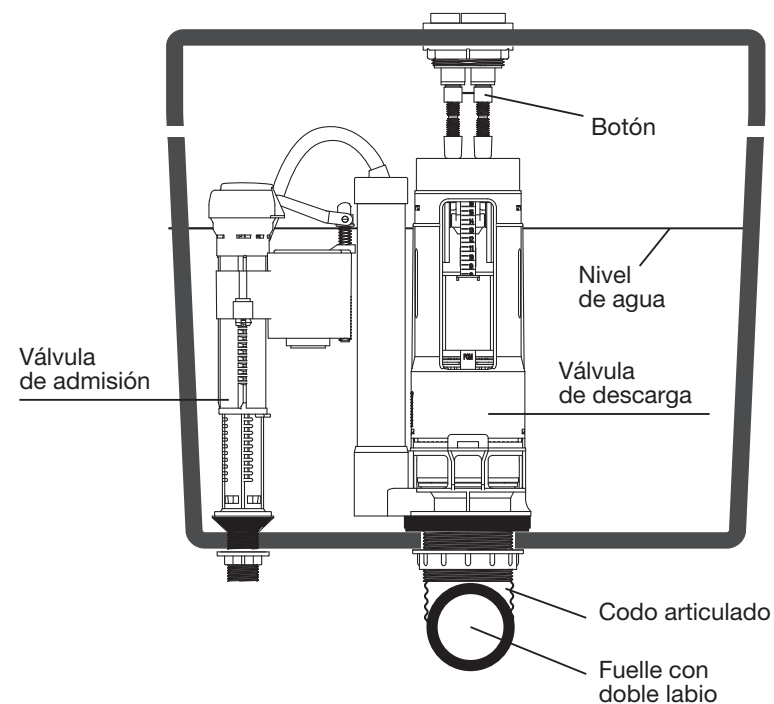

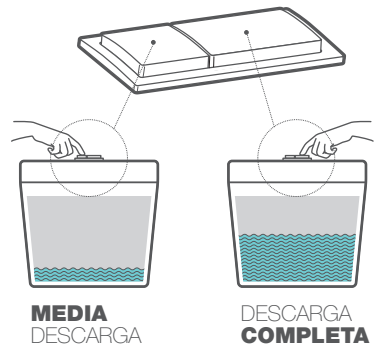

## CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075  
 ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS  
 PEDIDOS: 24 HS.

# INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN



Antes de comenzar la instalación es importante tener en cuenta que:


1. La cañería de entrada de agua debe estar limpia y sin obstrucciones.
2. La presión de entrada de agua no debe superar los 45 metros de columna de agua.
3. No es necesario, ni conveniente el uso de la masilla ni de los selladores como complemento de las juntas de material elástico.
4. Para el ajuste de las piezas, es conveniente no usar herramientas, y de hacerlo, ser moderado con la fuerza a realizar. Este consejo se debe a que todas las juntas están fabricadas con material sumamente elástico y por lo tanto, sella con gran efectividad.

## 1

### Instalación del codo articulado

Introducir en el orificio posterior del inodoro, la junta elástica con doble labio. Luego realizar el acople del codo articulado. Presentar el depósito armado en la pared a la cual va a ser amurado, cuidando que el eje de la descarga coincida con el agujero posterior del inodoro y nivelando el depósito, marcar los orificios en la pared.


**Nota:** Con este sistema se evitan los habituales problemas de desplazamiento en la conexión.

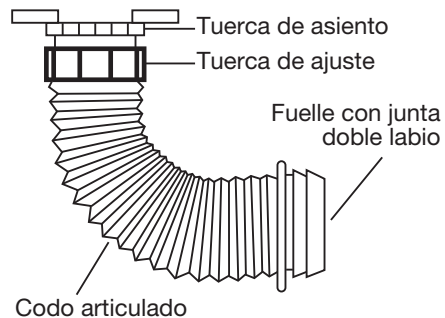

## 2

### Fijación del depósito


Agujerear y colocar el soporte de fijación que se provee con el conjunto y colgar el depósito del mismo. El soporte permite un desplazamiento lateral de 5mm como regulación final. Luego unir el codo articulado al depósito por medio de la tuerca de ajuste.

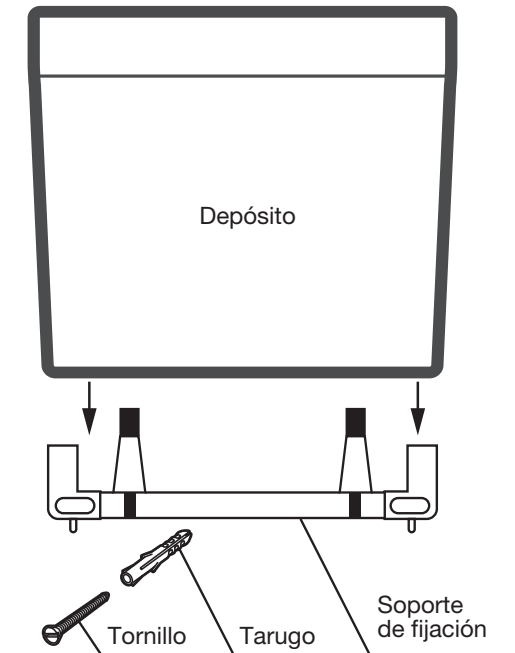

## 3

### Conexión a la red de agua

Conectar el depósito a la red de agua utilizando un flexible de 1/2".

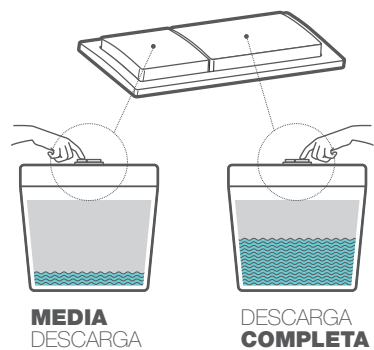


### CONTACTO

T (5411) 4693.9000 | 0800.999.0075  
 ATENCIÓN: 9.00 - 18.00 HS  
 PEDIDOS: 24 HS.


## 4 | Ajuste del nivel de agua

La válvula viene con el nivel de agua predeterminado aunque puede ser ajustada por el usuario. Para tal fin saque el clip y ajuste el largo de la válvula y luego fíjelo con el mismo clip.

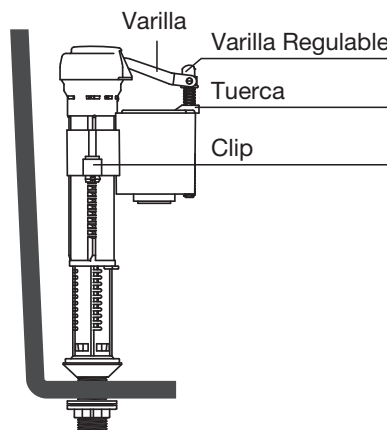

## 5 | Ajuste de media descarga y descarga completa

El sistema viene configurado para 3 y 6 litros respectivamente, pero puede ser ajustado teniendo en cuenta que a mayor índice, menor salida de agua

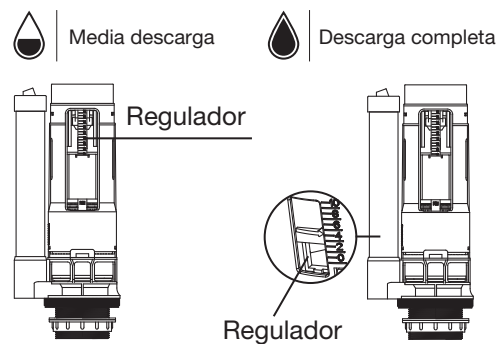

## IMPORTANTE



AL FINALIZAR LA CONEXIÓN,  
 ASEGURARSE QUE EL DEPÓSITO  
 NO TENGA PÉRDIDAS.